



SM-R130

Gebruiksaanwijzing

Inhoud

Lees dit eerst

Aan de slag

- 4 Over Gear Circle
- 5 Inhoud van de verpakking
- 5 Indeling van het apparaat
- 7 De batterij opladen
- 9 De Circle in- en uitschakelen
- 10 De Circle dragen
- 12 Het volume aanpassen

Verbinding maken via Bluetooth

- 13 Bluetooth
- 14 Verbinding maken met andere apparaten
- 16 Verbinding maken met twee apparaten
- 17 Apparaten opnieuw verbinden en de verbinding verbreken

De Circle gebruiken

- 18 Draagstand van de Circle
- 19 Oproepen
- 21 Muziek afspelen
- 21 S Voice starten

De Samsung Gear-app gebruiken

- 22 De Samsung Gear-app starten
- 23 Verbinden met een draagbaar apparaat
- 23 Gear SoundAlive
- 24 Meldingen
- 24 Instellingen
- 25 Gebruiksaanwijzing

Bijlage

- 26 Problemen oplossen
- 28 De batterij (niet-verwisselbaar type) verwijderen

Lees dit eerst

Lees deze gebruiksaanwijzing door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u het apparaat in gebruik neemt.

- Beschrijvingen zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het apparaat.
- Afbeeldingen kunnen er anders uitzien dan het daadwerkelijke product. Inhoud is onhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving.

Symbolen in deze gebruiksaanwijzing



Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen



Let op: situaties die schade aan het apparaat of andere apparatuur kunnen veroorzaken



Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie

Aan de slag

Over Gear Circle

Met deze Bluetooth-headset (ook wel de Circle genoemd) kunt u verbinding maken met Bluetooth-apparaten, zoals smartphones en tablets. U kunt oproepen aannemen en muziek afspelen van de verbonden apparaten.

U kunt ook de volgende functies gebruiken:

- De comfortabele nekband trilt om u te informeren over inkomende oproepen.
- De oortelefoons bevatten magneten zodat ze aan elkaar kunnen worden bevestigd. U kunt oproepen beëindigen en ophouden met muziek luisteren door de oortelefoons aan elkaar te bevestigen.
- U kunt inkomende oproepen aannemen door de hoofdtelefoons los te maken.
- U kunt aanvullende functies, zoals het aanpassen van het geluidseffect of het inschakelen van de functie voor meldingen, gebruiken door de Circle met behulp van de Samsung Gear-app te verbinden met andere apparaten.
- De Circle kan tegelijkertijd met twee apparaten worden verbonden.
- De Circle levert duidelijk geluid door de achtergrondruis te beperken.



- De Circle is compatibel met apparaten die ondersteuning bieden voor Bluetooth-verbindingen.
- Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar voor bepaalde verbonden apparaten.

Inhoud van de verpakking


Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:


- Apparaat
- Oordopjes (3 paar, S/M/L)
- Nekriem (voor activiteiten buiten, S/M/L)
- Oplader
- Snelstartgids



- Welke onderdelen bij het apparaat worden geleverd en welke accessoires beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- De meegeleverde onderdelen zijn uitsluitend voor dit apparaat ontworpen en zijn mogelijk niet compatibel met andere apparaten.
- Afbeeldingen en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Indeling van het apparaat

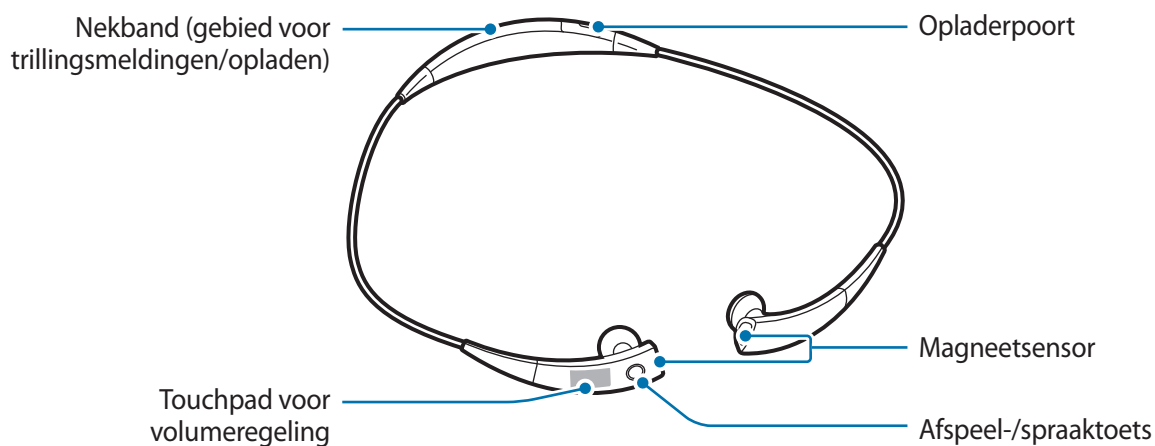

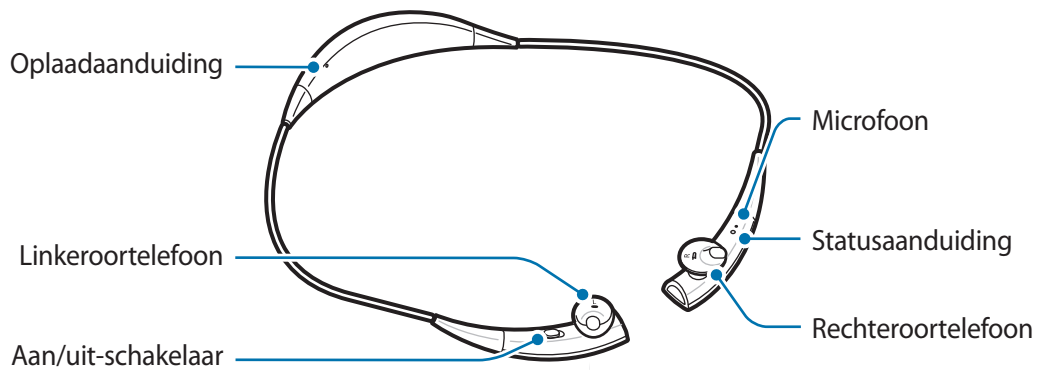

Controls

Naam	Functie
Aan/uit-schakelaar	<ul style="list-style-type: none"> Schuif deze omhoog of omlaag om de Circle in of uit te schakelen.
Afspeel-/ spraaktoets	<ul style="list-style-type: none"> Druk hierop om een oproep aan te nemen of te beëindigen. Druk hierop om muziek af te spelen of het afspelen te onderbreken. Druk hierop om de Bluetooth-koppelingsstand opnieuw te openen. Druk twee keer hierop om door te gaan naar de volgende track. Houd deze toets 1 seconde ingedrukt om een oproep te weigeren of S Voice te starten. Houd deze toets 3 seconden ingedrukt om de Bluetooth-koppelingsstand te activeren.
Touchpad voor volumeregeling	<ul style="list-style-type: none"> Veeg omhoog of omlaag om het volume aan te passen tijdens het afspelen van media of een oproep. Veeg omhoog of omlaag om het trillen van de Circle te stoppen wanneer er een inkomende oproep is.

Statusaanduiding

Status	Kleur
Bluetooth-koppelingsstand	• Knippert groen, blauw en rood
Inschakelen	• Knippert 3 keer blauw
Uitschakelen	• Knippert 3 keer rood
Inkomende oproep	• Knippert blauw

Oplaadaanduiding

Status	Kleur
Opladen	• Rood
Volledig opgeladen	• Groen

De batterij opladen

Laad de batterij op voordat u de Circle voor het eerst gebruikt of als u de Circle langere tijd niet hebt gebruikt. Een computer kan ook worden gebruikt om de Circle op te laden via een USB-kabel.




Gebruik alleen opladers, batterijen en kabels die zijn goedgekeurd door Samsung. Bij gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat de batterij ontploft of dat de headset schade oploopt.



Als de batterij volledig leeg is, kan de headset niet direct worden ingeschakeld wanneer de oplader is aangesloten. Laat een lege batterij enkele minuten opladen voordat u probeert de headset in te schakelen.

- 1 Open de klep van de opladerpoort.
- 2 Sluit het kleine uiteinde van de oplader aan op de opladerpoort van de Circle.

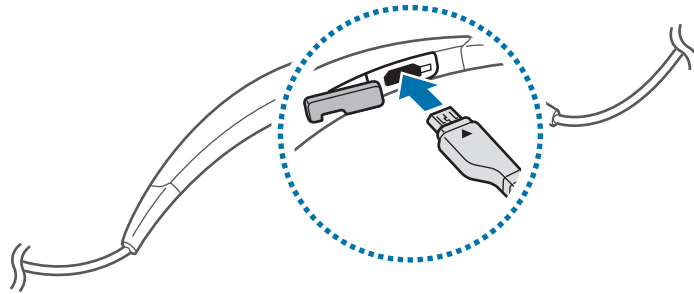

Als u de oplader onjuist aansluit, kan dit aanzienlijke schade aan het apparaat veroorzaken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, valt niet onder de garantie.

- 3 Steek het grote uiteinde van de oplader in een stopcontact.



- Tijdens het opladen kan het apparaat warm worden. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat. Als de batterij warmer wordt dan normaal, houdt de oplader mogelijk op met opladen.
- Als uw apparaat niet goed oplaadt, kunt u met het apparaat en de oplader naar een Samsung-servicecenter gaan.

- 4 Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de Circle los van de oplader. Koppel de oplader eerst los van de Circle en vervolgens van het stopcontact.



Om stroom te besparen moet u de oplader loskoppelen wanneer u deze niet gebruikt. De oplader beschikt niet over een aan/uit-schakelaar. U moet daarom de oplader loskoppelen van het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt, om te voorkomen dat u energie verspilt. De oplader moet in de buurt van het stopcontact blijven tijdens het opladen en moet eenvoudig te bereiken zijn.

Batterijniveau weergeven

Wanneer u de Circle verbindt met andere apparaten met de Samsung Gear-app, kunt u het batterijniveau van de Circle controleren op het hoofdscherm van de Samsung Gear. Raadpleeg [De Samsung Gear-app starten](#) voor meer informatie.




- Wanneer de batterij bijna leeg is, laat de Circle een pieptoon horen en knippert de statusaanduiding rood.
- Oproepen op de Circle worden automatisch doorgeschakeld naar het verbonden apparaat als de Circle is uitgeschakeld.
- U kunt de Circle tijdens het opladen blijven gebruiken maar hierdoor kan het wel langer duren voordat de batterij volledig is opgeladen.

De Circle in- en uitschakelen

Schuif de aan/uit-schakelaar omhoog om de Circle in te schakelen. De statusaanduiding knippert 3 keer blauw.


Schuif de aan/uit-schakelaar omlaag om de Circle uit te schakelen. Nadat de statusaanduiding 3 keer rood heeft geknipperd, wordt de Circle uitgeschakeld.

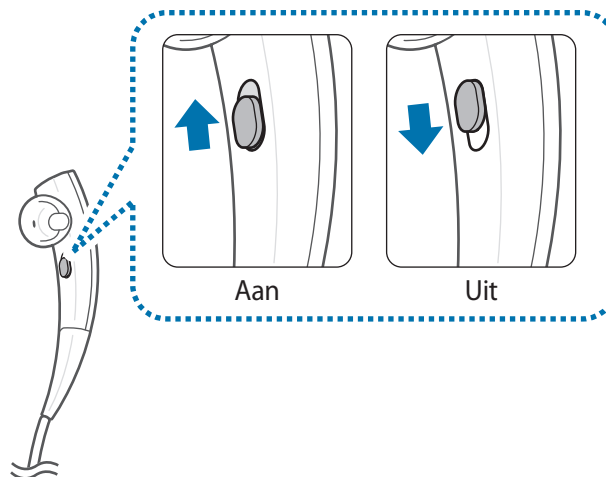

Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen van geautoriseerd personeel op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparaten aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen.

De Circle dragen


- 1 Selecteer de bijgeleverde oordopjes die het beste op uw oren passen.
- 2 Selecteer het oordopje voor het linker- of rechteroor.
Elk oordopje is gemarkeerd met L voor linkeroor en R voor rechteroor.
- 3 Plaats het oordopje in het lipje aan de onderkant van de oortelefoon.

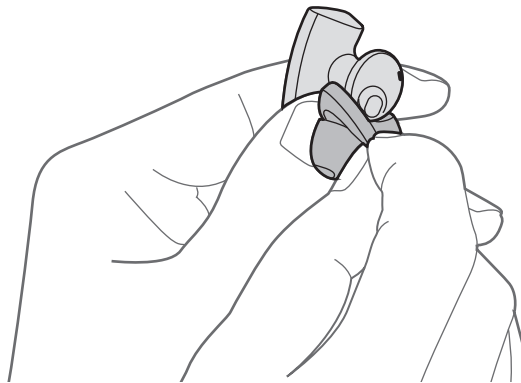

- 4 Houd de onderkant van de oortelefoon vast en schuif het oordopje over de rest van de oortelefoon.



- Plaats de hoofdtelefoons niet in uw oren zonder de oordopjes.
- Trek niet te hard aan de oordopjes. De oordopjes kunnen scheuren.

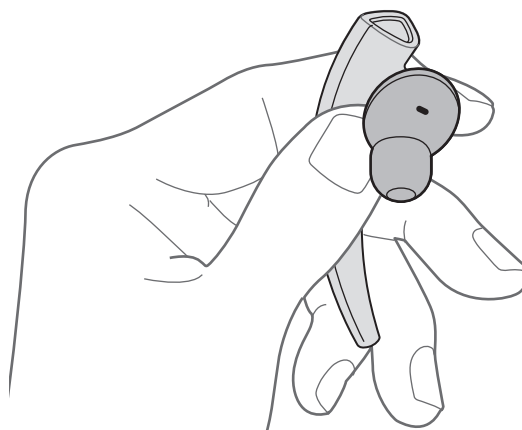


- 5 Draai de oortelefoon om en controleer of deze goed is afgedekt. Plaats een oordopje om de andere oortelefoon.
- 6 Draag de Circle zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.



De nekriem dragen

Als u de Circle draagt met de nekriem (voor activiteiten buiten), valt de nekband niet van uw nek.

- 1 Plaats de nekband in de nekriem.

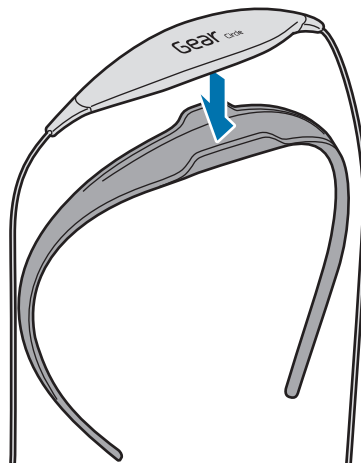


2 Draag de Circle zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.



Het volume aanpassen

Veeg omhoog op het touchpad voor volumeregeling om het geluid te verhogen wanneer u de oortelefoons draagt.

Veeg omlaag op het touchpad voor volumeregeling om het geluid te verlagen wanneer u de oortelefoons draagt.

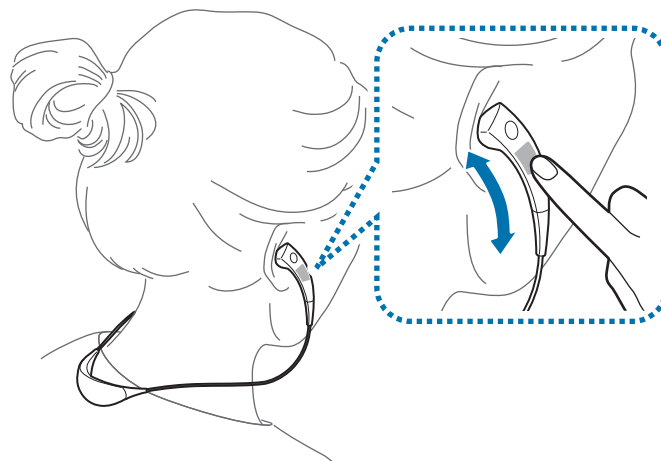

- Het touchpad voor volumeregeling kan niet worden gebruikt wanneer de oortelefoons aan elkaar zijn bevestigd.
- Wanneer het volume de maximale of minimale waarde bereikt, trilt de Circle.

Verbinding maken via Bluetooth

Bluetooth

Over Bluetooth

Bluetooth is een norm voor draadloze technologie die een frequentie van 2,4 GHz gebruikt om verschillende apparaten over korte afstanden met elkaar te verbinden. De functie kan verbinding maken en gegevens uitwisselen met andere apparaten waarop Bluetooth is ingeschakeld, zoals mobiele apparaten, computers, printers en andere digitale apparatuur, zonder dat hiervoor kabels nodig zijn.

Opmerkingen over het gebruik van Bluetooth

- Om problemen te voorkomen wanneer u uw apparaat verbindt met een ander apparaat, moet u de apparaten dicht bij elkaar plaatsen.
- Controleer of uw apparaat en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het Bluetooth-bereik (10 m) bevinden. De afstand kan verschillen afhankelijk van de omgeving waarin de apparaten worden gebruikt.
- Controleer of er zich geen obstakels bevinden tussen de headset en een verbonden apparaat, waaronder menselijke lichamen, muren, hoeken of hekken.
- Raak de Bluetooth-antenne van een verbonden apparaat niet aan.
- Bluetooth gebruikt dezelfde frequentie als bepaalde industriële, wetenschappelijke en medische producten en producten met laag stroomverbruik en er kan storing optreden wanneer u verbinding maakt in de buurt van dergelijke typen producten.
- Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of goedgekeurd, zijn mogelijk niet compatibel met de headset.
- Gebruik de Bluetooth-functie niet voor illegale doeleinden (bijvoorbeeld illegale kopieën maken van bestanden of illegaal communicatie opnemen voor commerciële doeleinden).

Verbinding maken met andere apparaten

Als u de Circle wilt gebruiken, moet u deze koppelen met een ander apparaat. Na koppeling met een apparaat maakt de Circle in de toekomst automatisch verbinding met het apparaat.

U kunt de Circle met andere apparaten verbinden via de Samsung Gear-app of via Bluetooth.

Apparaten verbinden via de Samsung Gear-app

Installeer de Samsung Gear-app op het andere apparaat en verbind de Circle met het apparaat.



De Samsung Gear-app is beschikbaar voor Samsung-smartphones die meer dan 1 GB geheugen hebben en waarop Android 4.2.2 of hoger wordt uitgevoerd.

1 Ander apparaat Download de Samsung Gear-app via **GALAXY Apps**. U kunt ook naar apps.samsung.com/gear gaan om de Samsung Gear-app te downloaden.


2 Ander apparaat Schakel de Bluetooth-functie in.

3 Circle Schakel de Circle in.

Wanneer u de Circle voor het eerst inschakelt, wordt de Bluetooth-koppelingsstand van de Circle automatisch geactiveerd. De statusaanduiding knippert groen, blauw en vervolgens 3 minuten rood.

4 Ander apparaat Tik op het scherm Apps op **Samsung Gear**.

5 Ander apparaat Tik op **Gear Circle** in de zoekresultaten.

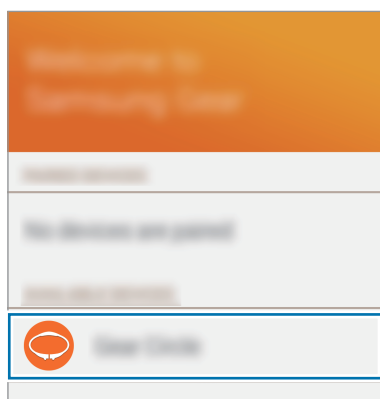

6 **Ander apparaat** Lees de algemene voorwaarden, ga hiermee akkoord en tik op **Voltooien**.

Wanneer de apparaten correct zijn verbonden, laat de Circle een pieptoon horen en trilt deze.

Apparaten verbinden via Bluetooth

1 **Circle** Schakel de Circle in.

Wanneer u de Circle voor het eerst inschakelt, wordt de Bluetooth-koppelingsstand van de Circle automatisch geactiveerd. De statusaanduiding knippert groen, blauw en vervolgens 3 minuten rood.

2 **Ander apparaat** Schakel de Bluetooth-functie in.

3 **Ander apparaat** Open het Bluetooth-menu en zoek naar Bluetooth-apparaten.

4 **Ander apparaat** Tik op **Gear Circle** in de zoekresultaten.

Wanneer de apparaten correct zijn verbonden, laat de Circle een pieptoon horen en trilt deze.




- Plaats de Circle in de buurt van het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
- Als de Bluetooth-koppelingsstand van de Circle niet wordt geactiveerd, haalt u de oortelefoons van elkaar en houdt u de afspeel-/spraaktoets 3 seconden ingedrukt. Terwijl de oortelefoons aan elkaar zijn bevestigd, kan de Bluetooth-koppelingsstand van de Circle niet worden geactiveerd.
- U kunt alleen verbinding maken met een ander apparaat, als u de verbinding hebt verbroken met een eerder verbonden apparaat. Als de Circle al is verbonden met een ander apparaat, verbreekt u de verbinding en start u het koppelen opnieuw.
- De methode voor verbinden via Bluetooth kan verschillen afhankelijk van de verbonden apparaten. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het verbonden apparaat voor meer informatie.

Verbinding maken met twee apparaten

De Circle kan met twee Bluetooth-apparaten tegelijk verbinding maken.

Als u de Circle verbindt met twee apparaten, wordt het laatste apparaat dat u verbindt, herkend als primair apparaat. Het andere apparaat wordt herkend als secundair apparaat. Als u de Circle verbindt met twee smartphones, kan slechts één smartphone worden verbonden via de Samsung Gear-app. Het apparaat dat wordt verbonden via de Samsung Gear-app, is altijd het primaire apparaat. Wanneer u **S Voice** start of een oproep aanneemt met de afspelen-/spraaktoets van de Circle, voert het primaire apparaat de acties uit.

- 1 Verbind een apparaat via Bluetooth met de Circle.
 - 2 Haal de oortelefoons van elkaar en houd de afspelen-/spraaktoets 3 seconden ingedrukt.
De Bluetooth-koppelingsstand van de Circle wordt geactiveerd en de verbinding met het eerste apparaat wordt verbroken.
 - 3 Open het Bluetooth-menu op het tweede apparaat en maak verbinding met de Circle.
 - 4 Maak opnieuw verbinding met de Circle op het eerste apparaat.
-  • Wanneer de twee verbonden apparaten tegelijkertijd muziek afspelen, streamt de Circle muziek van slechts één apparaat. Wanneer u het bestand onderbreekt dat momenteel wordt afgespeeld, wordt het bestand dat op het andere apparaat wordt afgespeeld, automatisch afgespeeld.
 - Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund op bepaalde apparaten.

Apparaten opnieuw verbinden en de verbinding verbreken

De apparaten opnieuw verbinden

De verbinding tussen de Circle en het verbonden apparaat kan worden verbroken wanneer de apparaten zich te ver bij elkaar uit de buurt bevinden. Wanneer de verbinding wordt verbroken, laat de Circle een pieptoon horen en trilt deze. Plaats de Circle in de buurt van het apparaat om weer verbinding te maken. Wanneer de apparaten opnieuw zijn verbonden, laat de Circle een pieptoon horen en trilt deze.

Als de verbinding wordt verbroken wegens een probleem met het apparaat, drukt u op de afspelen-/ spraaktoets op de Circle of opent u het Bluetooth-menu op het apparaat. Als de oortelefoons aan elkaar zijn bevestigd, haalt u ze van elkaar en verbindt u de apparaten weer met elkaar.

De verbinding tussen de apparaten verbreken

Schakel de Circle uit of schakel de Bluetooth-functie op het verbonden apparaat uit.

De apparaten ontkoppelen

Gebruik het Bluetooth-menu van het verbonden apparaat om de apparaten te ontkoppelen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat voor meer informatie.

Als u het apparaat en de Circle weer wilt verbinden, koppelt u de apparaten opnieuw.

De Circle gebruiken

Draagstand van de Circle

De oortelefoons bevatten magneten zodat ze aan elkaar kunnen worden bevestigd.

De methode voor het ontvangen van oproepen verschilt, afhankelijk van of de oortelefoons aan elkaar zijn bevestigd of van elkaar zijn gehaald.




De oordopjes van de Gear Circle bevatten magneten. De American Heart Association (Verenigde Staten) en de Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (Verenigd Koninkrijk) waarschuwen beide dat magneten binnen een bereik van 15 cm (6 inch) de werking van geïmplanteerde pacemakers, cardioverters, defibrillatoren, insulinepompen of andere elektromedische apparaten (gezamenlijk 'Medische apparaten') kunnen beïnvloeden. Als u een van deze medische apparaten gebruikt, **MOET U DE GEAR CIRCLE NIET GEBRUIKEN, TENZIJ U CONTACT MET UW ARTS HEBT OPGENOMEN.**



- Bewaar het apparaat niet in de buurt van magnetische velden. Kaarten met magnetische strips, waaronder creditcards, telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken door magnetische velden.
- Buig of draai het apparaat niet. Oefen niet overmatig veel druk uit op het apparaat.
- Trek niet te hard aan onderdelen van het apparaat.
- De Circle dragen: de oortelefoons op uw oren plaatsen of de Circle om uw nek dragen terwijl de oortelefoons niet aan elkaar zijn bevestigd.



- De oortelefoons bevestigen: de oortelefoons zijn aan elkaar bevestigd.

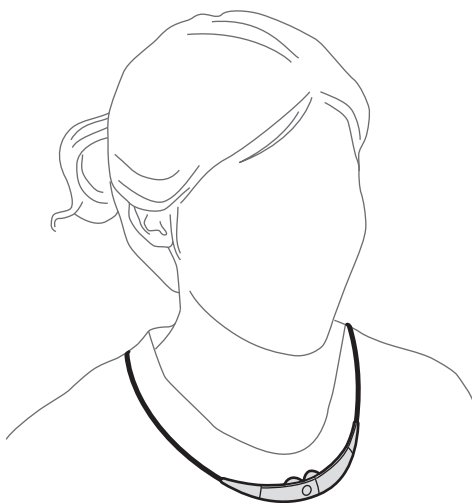

Oproepen

Oproepen aannemen en beëindigen

Een oproep aannemen

Als er een inkomende oproep is terwijl u de Circle draagt, laat de Circle een pieptoon horen en trilt deze. Druk op de afspelen-/spraaktoets om de oproep aan te nemen.

Als er een inkomende oproep is terwijl de oortelefoons aan elkaar zijn bevestigd, trilt de Circle. Haal de oortelefoons van elkaar en plaats ze op uw oren. Wanneer u de oortelefoons van elkaar haalt, wordt de oproep aangenomen.

Een oproep weigeren

Houd de afspelen-/spraaktoets 1 seconde ingedrukt of bevestig de oortelefoons aan elkaar.



- Wanneer de Circle is verbonden met twee apparaten en beide apparaten een oproep ontvangen, kunt u alleen de eerste inkomende oproep beantwoorden.
- Wanneer er een inkomende oproep is, trilt de Circle. Als u het trillen wilt stoppen, veegt u omhoog of omlaag op de touchpad voor volumeregeling.
- Als er een inkomende oproep is terwijl de Circle is verbonden met een smartphone, leest de Circle de informatie over de beller. U kunt oproepen aannemen of weigeren met spraakopdrachten. Spreek geen spraakopdracht uit terwijl de Circle trilt.

Beschikbare opties tijdens een oproep

Het volume aanpassen

Veeg tijdens een oproep omhoog of omlaag op het touchpad voor volumeregeling.

Geluidsuitvoer overschakelen

Gebruik het betreffende menu op het verbonden apparaat om de geluidsuitvoer te schakelen tussen de Circle en het verbonden apparaat.

Wanneer de oortelefoons aan elkaar zijn bevestigd, kunt u de geluidsuitvoer automatisch overschakelen naar de Circle door de oortelefoons van elkaar te halen.

Een oproep in de wacht zetten

Houd tijdens een oproep de afspreek-/spraaktoets ingedrukt.

Houd de afspreek-/spraaktoets nogmaals ingedrukt om de oproep weer uit de wacht te halen.

Een tweede oproep aannemen

Als er tijdens een oproep nog een inkomende oproep is, laat de Circle een pieptoon horen.

Als u de eerste oproep wilt beëindigen en de tweede oproep wilt aannemen, drukt u op de afspreek-/spraaktoets.

Als u de eerste oproep in de wacht wilt plaatsen en de tweede oproep wilt aannemen, houdt u de afspreek-/spraaktoets ingedrukt. Als u wilt schakelen tussen de huidige oproep en de oproep in de wacht, houdt u de afspreek-/spraaktoets ingedrukt.

Een oproep beëindigen

Druk op de afspreek-/spraaktoets of plaats de oortelefoons tegen elkaar.

Muziek afspelen

U kunt op de verbonden apparaten muziek afspelen. Als u een oproep aanneemt terwijl een bestand wordt afgespeeld, wordt het bestand onderbroken en automatisch hervat wanneer de oproep wordt beëindigd.

Muziek afspelen

Druk op de afspeel-/spraaktoets.

Het laatst afgespeelde muziekbestand wordt automatisch afgespeeld in de standaard muziekapp die is geïnstalleerd op het verbonden apparaat.

Het afspelen onderbreken en hervatten

Druk op de afspeel-/spraaktoets of bevestig de oortelefoons aan elkaar om het afspelen te onderbreken.

Als u het afspelen wilt hervatten, haalt u de oortelefoons van elkaar en drukt u op de afspeel-/spraaktoets.

Naar het volgende nummer gaan

Druk twee keer op de afspeel-/spraaktoets om naar het volgende nummer te gaan terwijl u muziek afspeelt.

Het volume aanpassen

Veeg omhoog of omlaag op het touchpad voor volumeregeling om het volume aan te passen.



Pas het volume op het verbonden apparaat aan als u geen geluiden hoort via de Circle terwijl deze op het hoogste volume staat.

S Voice starten

Terwijl u de Circle draagt, houdt u de afspeel-/spraaktoets 1 seconde ingedrukt.

Als het verbonden apparaat ondersteuning biedt voor **S Voice**, kunt u de app gebruiken via de Circle.

De Samsung Gear-app gebruiken


De Samsung Gear-app starten

Met de Samsung Gear-app kunnen draagbare apparaten, zoals de Gear, verbinding maken met een smartphone. Deze app maakt het mogelijk aanvullende functies te gebruiken. Als de Circle en het andere apparaat zijn verbonden via de Samsung Gear-app, kunt u toegang krijgen tot de functies, zoals het geluidseffect aanpassen of de meldingsfunctie instellen.




- De Samsung Gear-app is beschikbaar voor Samsung-smartphones die meer dan 1 GB geheugen hebben en die werken met Android 4.2.2 of hoger.
- U kunt tegelijkertijd de Circle, een smartphone en een draagbaar apparaat verbinden met de Samsung Gear-app.
- Als u de Circle verbindt met twee smartphones, kan slechts één smartphone worden verbonden via de Samsung Gear-app.
- Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar voor bepaalde verbonden apparaten.

Open op het verbonden apparaat het scherm Apps en tik op **Samsung Gear** om deze te starten.

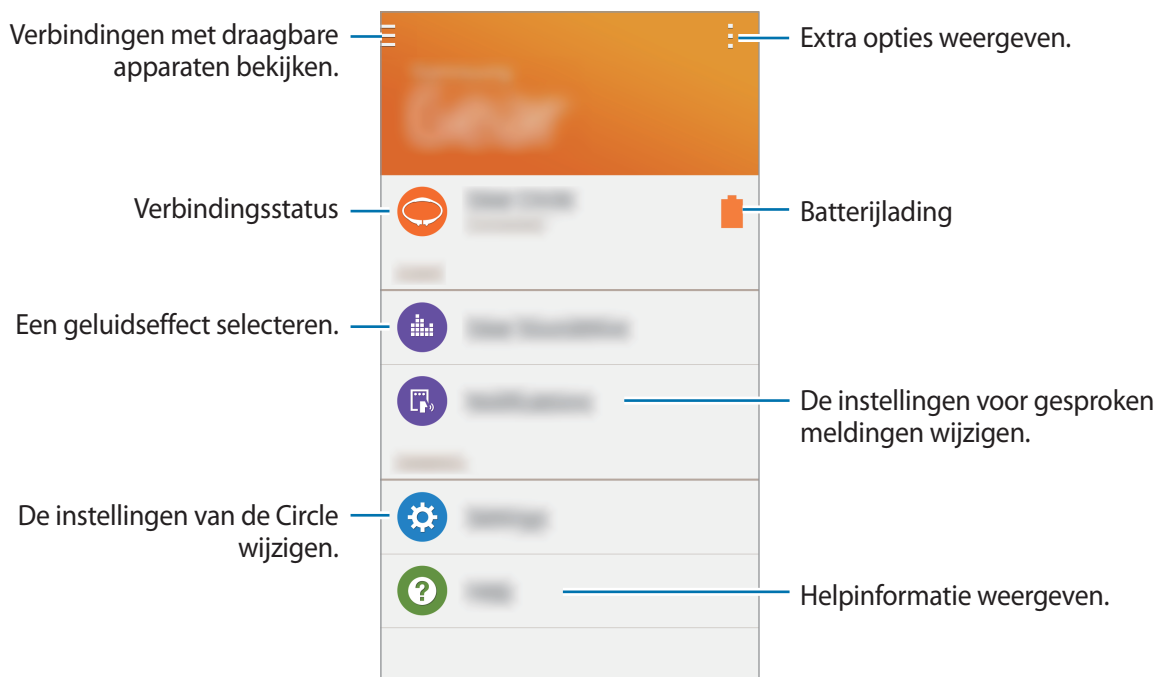

Verbinden met een draagbaar apparaat

Tik op het hoofdscherm van Samsung Gear op  → **Nieuwe apparaten zoeken**. U kunt alleen verbinding maken met een ander draagbaar apparaat nadat u de verbinding met de verbonden Circle hebt verbroken.

Gear SoundAlive

Selecteer een geluidseffect of pas het geluidseffect handmatig aan.


Tik op het hoofdscherm van Samsung Gear op **Gear SoundAlive**.

Teruggaan naar het vorige scherm.

De aanbevolen instelling toepassen.

Aanvullende opties gebruiken.

Een geluidseffect selecteren.

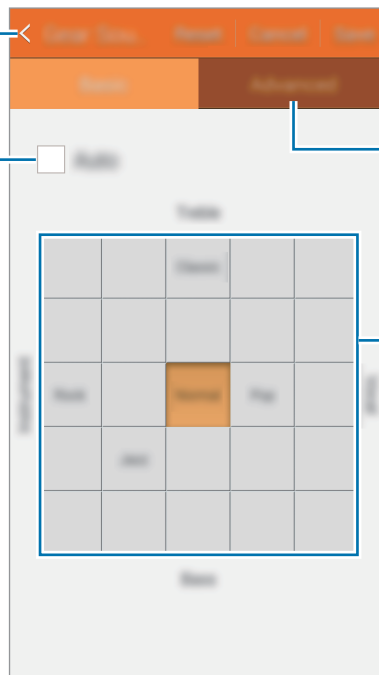

Meldingen

U kunt instellen dat het apparaat u via gesproken meldingen naar de Circle informeert over gemiste oproepen en nieuwe berichten die worden ontvangen op het verbonden apparaat. U kunt doorgaan naar de volgende melding door op de afspeel-/spraaktoets te drukken. Bevestig de oortelefoons aan elkaar om meldingen te stoppen.

Tik op het hoofdscherm van Samsung Gear op **Meldingen**, tik op de schakelaar **Meldingen** om deze in te schakelen en selecteer apps.

Meldingen beperken

U kunt instellen dat het apparaat gesproken meldingen naar de Circle beperkt wanneer het scherm van het verbonden apparaat is ingeschakeld.

Vink **Meldingen beperken** aan.

Instellingen voor meldingen

U kunt instellen dat de Circle gesproken meldingen van apps ontvangt met of zonder gedetailleerde informatie.

Tik op  naast de gewenste apps en selecteer een optie.

Instellingen


U kunt de Circle configureren en verschillende opties instellen.

Tik op het hoofdscherm van Samsung Gear op **Instellingen**.

Instellingen voor aan elkaar bevestigde oortelefoons

U kunt instellen dat de Circle een oproep beëindigt of het afspelen onderbreekt wanneer u de oortelefoons aan elkaar bevestigt.

Tik op **Greepbediening** en tik op de schakelaar **Greepbediening** om deze in te schakelen.

Als u wilt instellen dat het apparaat het afspelen hervat wanneer u de oortelefoons van elkaar haalt, tikt u op  naast **Mediabediening** en selecteert u een optie.

Als u wilt instellen dat het apparaat het afspelen niet onderbreekt wanneer u de oortelefoons aan elkaar bevestigt, deselecteert u **Mediabediening**.

S Voice gebruiken

U kunt instellen dat het apparaat S Voice start wanneer u de afspelen-/spraaktoets op de Circle 1 seconde ingedrukt houdt.

Tik op **Spraakopdracht** en tik op de schakelaar **Spraakopdracht** om deze in te schakelen.

Als u wilt instellen dat het apparaat oproepen ontvangt of weigert met spraakopdrachten, vinkt u **Inkomende oproepen** aan.

Als u een bepaald apparaat wilt selecteren gebruik met spraakopdrachten, tikt u op **Standaardapparaat spraakopdr** en selecteert u een optie.



U kunt het apparaat met prioriteit alleen instellen als de Circle tegelijkertijd wordt verbonden met een smartphone en een draagbaar apparaat.

De volumecontrole gebruiken

U kunt het niveau van gehoorschade bekijken dat kan optreden wanneer u wordt blootgesteld aan een veel te hoog volume.

De functie meet uw blootstelling aan harde geluiden en geeft dit weer als percentage op basis van het dagelijkse geluidblootstellingsniveau conform de Noise at Work Regulations.

Tik op **Volumemonitor** en tik op de schakelaar **Volumemonitor** om deze in te schakelen.

Standaard afspelerapparaat instellen

U kunt het apparaat selecteren waarop een muziekbestand wordt afgespeeld wanneer de Circle is verbonden met twee apparaten.

Tik op **Standaard afspelerapparaat** en selecteer een optie.



Deze functie is alleen beschikbaar als de Circle tegelijkertijd wordt verbonden met een smartphone en een draagbaar apparaat.

Gebruiksaanwijzing

U kunt informatie over het gebruik van de Circle bekijken.

Tik op het hoofdscherm van Samsung Gear op **Gebruiksaanwijzing**.

Bijlage

Problemen oplossen

Voordat u contact opneemt met een Samsung-servicecenter, probeert u de volgende oplossingen. Sommige situaties zijn mogelijk niet van toepassing op uw Circle.

Uw Circle wordt niet ingeschakeld

Wanneer de batterij volledig is ontladen, wordt uw Circle niet ingeschakeld. Laad de batterij volledig op voordat u de Circle inschakelt.

De batterij laadt niet goed op (voor door Samsung goedgekeurde opladers)

- Controleer of de oplader correct is aangesloten.
- Als de contactpunten van de batterij vies zijn, wordt de batterij mogelijk niet goed opgeladen of kan het apparaat worden uitgeschakeld. Veeg beide goudkleurige contactpunten schoon en probeer de batterij opnieuw op te laden.
- De batterij in de Circle kan niet door de gebruiker worden vervangen. Als de batterij niet goed oplaadt, gaat u naar een Samsung-servicecenter om de batterij te laten vervangen.

Een ander Bluetooth-apparaat kan uw Circle niet vinden

- Controleer of de Bluetooth-koppelingsstand op uw Circle is geactiveerd.
- Controleer of uw Circle en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het Bluetooth-bereik (10 m) bevinden.

Kan een ander Bluetooth-apparaat niet vinden

- Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is ingeschakeld op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
- Controleer of uw Circle en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale Bluetooth-bereik (10 m) bevinden.

De Bluetooth-verbinding wordt vaak verbroken

- Zorg ervoor dat er geen voorwerpen tussen de apparaten staan, omdat de afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, hierdoor kan afnemen.
- Controleer of uw Circle en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale Bluetooth-bereik (10 m) bevinden.

U kunt anderen niet horen praten

- Pas het volume van de Circle aan.
- Pas het volume op het verbonden apparaat aan als u geen geluiden hoort via de Circle terwijl deze op het hoogste volume staat.

Er zijn geluidsecho's tijdens een oproep

Pas het volume aan door omhoog of omlaag te vegen op het touchpad voor volumeregeling. Of ga naar een andere plek.

Anderen kunnen u niet horen tijdens een oproep

Controleer of u de ingebouwde microfoon niet bedekt.

Geluidskwaliteit is slecht

- Draadloze netwerkservices kunnen worden uitgeschakeld wegens problemen met het netwerk van de serviceprovider. Zorg ervoor dat u de Circle uit de buurt van elektromagnetische golven houdt.
- Controleer of uw Circle en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale Bluetooth-bereik (10 m) bevinden.

De Circle werkt anders dan beschreven in de gebruiksaanwijzing

- De beschikbare functies zijn afhankelijk van het verbonden apparaat.
- Sommige functies kunnen niet worden gebruikt wanneer twee apparaten tegelijkertijd zijn verbonden met de Circle.


De batterij (niet-verwisselbaar type) verwijderen



- Deze instructies zijn alleen bedoeld voor uw serviceprovider of een bevoegde monteur.
- Schade en fouten als gevolg van ongeautoriseerde verwijdering van de batterij worden niet gedekt door de garantie.
- Als u de batterij wilt verwijderen of vervangen, neemt u contact op met uw serviceprovider of een bevoegde monteur.

- 1 Open de klep van de opladerpoort en plaats een voorwerp met een platte kant in de opening naast de opladerpoort.

Open de klep vervolgens door het voorwerp omhoog te tillen, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

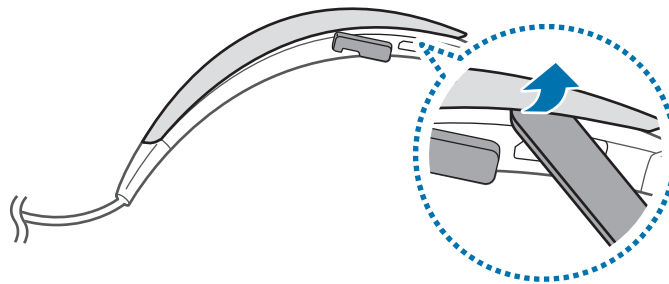


- 2 Verwijder de klep.




Beschadig uw vingernagels niet wanneer u de klep verwijdert.


- 3 Haal de batterijconnector los en verwijder de tape zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

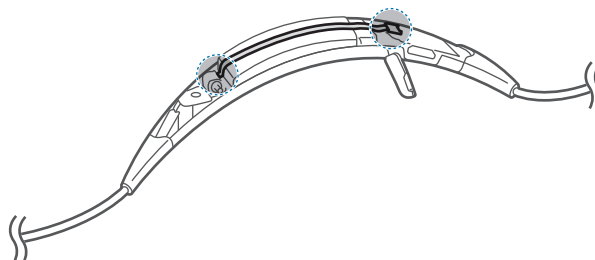

- 4 Trek de batterij omhoog en knip kabel door waar dit wordt weergegeven in de onderstaande afbeelding.

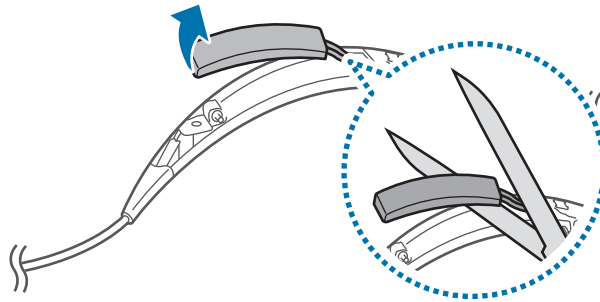

- 5 Verwijder de batterij.

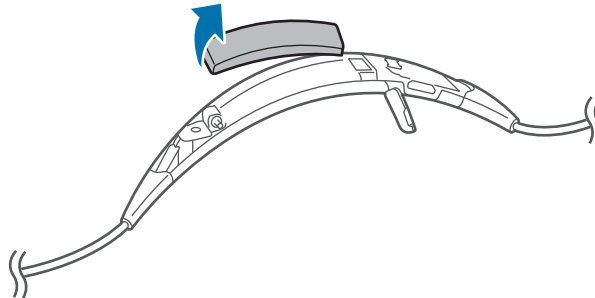

Drukfouten voorbehouden.

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale copyrightwetten.

Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung Electronics.

Handelsmerken

- SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Samsung Electronics.
- Bluetooth® is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
- Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.